



Bedienungsanleitung



TelSKY S 160

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DVB
Digital Video
Broadcasting

EPI



DOLBY
DIGITAL
BITSTREAM OUT

CERTIFIED **USB**

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Abbildungen	4
3. Bitte zuerst lesen	6
Wichtige Hinweise zur Bedienung	6
Entsorgungshinweis	7
Sicherheitshinweise	7
Betriebspausen	7
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten	8
4. Anschluss	9
4.1 Netzanschluss	9
4.2 Außeneinheit	9
4.2.1 Einzelbetrieb	9
4.3 Anschluss an ein Fernsehgerät	9
5. Erstinstallation	9
6. Benutzereinstellungen	10
6.1 OSD Einstellungen	10
6.1.1 Menüsprache	10
6.1.2 Menütransparenz	10
6.1.3 Anzeigedauer Menüs	10
6.2 A/V Ausgang einstellen	11
6.3 Uhrzeit einstellen	11
6.3.1 GMT Zeitzone	12
6.3.2 Datum	12
6.3.3 Aktuelle Zeit	12
6.3.4 Sommerzeit	12
6.3.5 Datumsformat	12
6.4 Timer einstellen	13
6.4.1 Timer Nummer	13
6.4.2 Timer Modus	13
6.4.3 Wiederholungsmodus	13
6.4.4 Startzeit	13
6.4.5 Stoppzeit	14
6.4.6 VCR Aufnahme	14
6.4.7 Programm	14
6.4.8 TV/Radio	14
6.5 Kindersicherung	14
6.6 Spiele	15
7. Installation	16
7.1 Antenneneinstellungen	16
7.1.1 Automatische Programmsuche	16
7.1.2 Manuelle Programmsuche	17
7.2 Satellitenliste	17
7.3 Transponder Liste	18
7.3.1 Manuelle Transpondersuche	18
7.4 Motor Konfiguration	18
7.4.1 Ost- und Westgrenzen einstellen	18
7.5 USALS	19
7.6 Software Update via Satellit	19

8. Programme bearbeiten	20
8.1 Programme umbenennen	20
8.2 Kanal löschen	20
8.3 Kanal verschieben	21
8.4 Kanal überspringen	21
8.5 Programme sperren	21
8.6 Favoritenliste erstellen	22
9. Systemeinstellungen	22
9.1 Systeminformation	23
9.2 Werkseinstellungen	23
10. USB	24
10.1 USB Media	24
10.1.1 Musik	24
10.1.2 Bilder	25
10.1.3 Filme	25
10.2 Software Update	25
10.3 Senderlisten sichern/laden	26
11. Bedienung	26
11.1 Ein- und Ausschalten	26
11.2 Programmwahl	26
11.2.1 Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten	26
11.2.2 Mit Hilfe der Zehnertastatur	27
11.2.3 Mit Hilfe der Programmliste	27
11.2.4 Mit Hilfe der Favoritenliste	27
11.2.5 Aufrufen gesperrter Programme	28
11.2.6 Infobox	28
11.3. Lautstärkeregelung	28
11.4 Auswahl einer anderen Sprache	28
11.5 Dolby Digital	29
11.6 TV/Radioumschaltung	29
11.7 Multi Picture	29
11.8 Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm	30
11.9 Weitere Programminformationen	30
11.10 Videotext	30
11.11 Untertitel	31
11.12. Elektronische Programminfo EPI	31
11.12.1 EPI Tagesvorschau	31
11.12.2 EPI Timer	32
12. Funktionstasten	32
12.1 Rot	32
12.2 Grün	33
12.3 Gelb	33
12.4 Blau	33
13. Technische Daten	34
14. Fehlersuchhilfen	35
Für den täglichen Gebrauch	36

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Sollte Ihr DVB Receiver nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen. Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein, rufen Sie uns an!

Technische Hotline

für Deutschland: 0900-1001013 (Basistarif 0,29 €/min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Während des Gesprächs kann dieser Tarif für nicht unter die allgemeine Beratung fallende Angelegenheiten mit vorheriger Bestätigung des Anrufers heraufgesetzt werden. Mobilfunktarife können abweichen)

für Österreich: 0 820-550 567 (0,14 €/min)

Gerne können Sie auch eine E-mail an service@telestar.de oder ein Fax an 0049 -1805 503 409 senden.


Sollten wir das Problem auf diesem Wege nicht lösen können, senden Sie das Gerät bitte an unser Servicecenter unter folgender Adresse ein:



Für Deutschland: TelSKY/TELESTAR Servicecenter, Vulkanhöhe/An der B 410,
D 54552-Dreis-Brück

Für Österreich: GERINGER Gesellschaft m.b.H., Gregerstr. 3, A-2401 Fischamend

2. Abbildungen

Fernbedienung

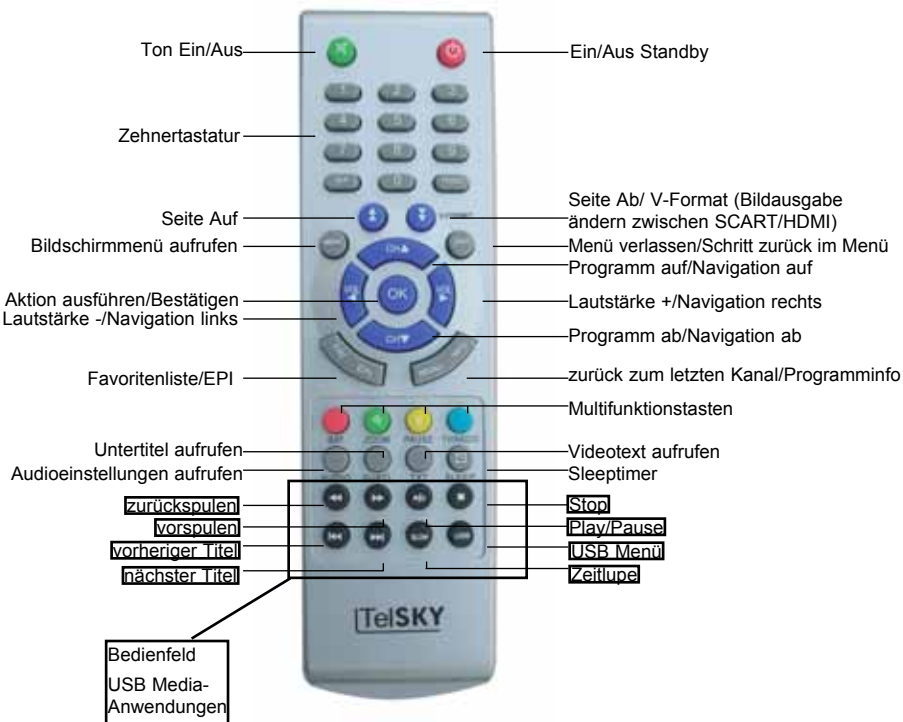

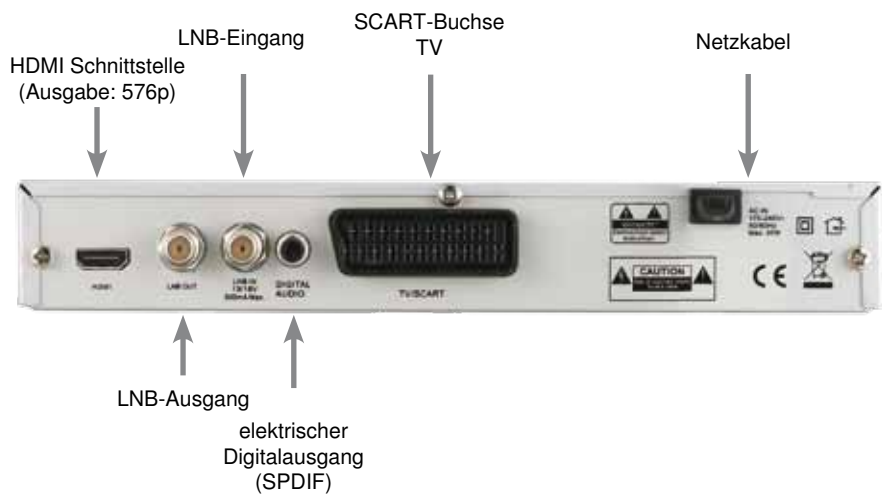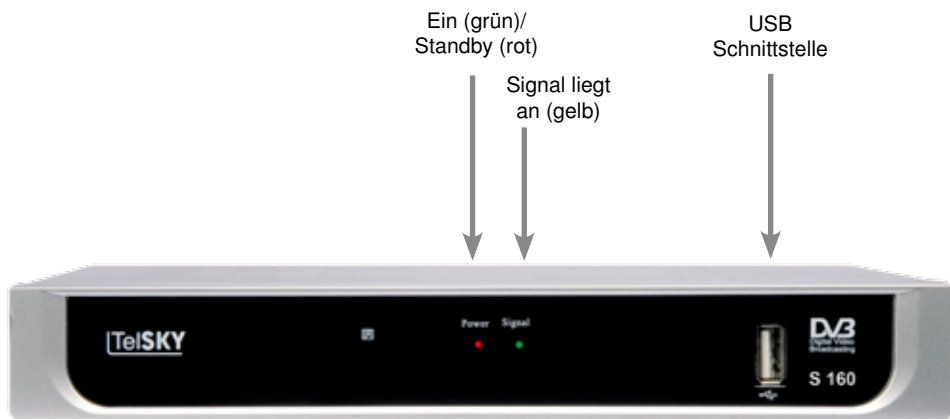

3. Bitte zuerst lesen


- > Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:
1 Receiver, 1 Fernbedienung, 1 Bedienungsanleitung, 1 Garantiekarte, 2 Batterien (1,5V Microzelle AAA).
- > Legen Sie die beiliegenden Batterien unter Berücksichtigung der eingepprägten Polarität in das Batteriefach der Fernbedienung ein.
- > Bevor Sie den Receiver anschließen, lesen Sie bitte zunächst die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.
- > Die Kapitel 4, 5 und 7 beschreiben den Anschluss und die Anpassung des Receivers an die Außeneinheit (Spiegel, LNB, ...), an das Fernsehgerät. Diese Einstellungen sind einmalig und müssen nur ergänzt werden, wenn sich etwas an Ihrer Außeneinheit ändert oder zusätzliche Geräte angeschlossen werden.
- > Die Kapitel 6 und 11 beschreiben alle Funktionen, die für den täglichen Gebrauch wichtig sind, wie z.B. Programmwahl oder Lautstärkeeinstellung.
- > In Kapitel 8 finden Sie Informationen darüber, wie Sie neue Programme einstellen oder die Programmreihenfolge ändern.
- > Kapitel 10 erläutert Ihnen die Funktionen der USB Schnittstelle Ihres Receivers
- > Die technischen Daten finden Sie in Kapitel 13.
- > Hilfestellung beim Suchen und Beheben von Fehlern finden Sie in Kapitel 14.

Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten „On Screen Display“ (Bildschirmblendungen) wird die Bedienung des Receivers vereinfacht und die Anzahl der Fernbedienungstasten verringert. Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden. Zusammengehörende Funktionen sind als „MENÜ“ zusammengefaßt. Die angewählte Funktion wird farblich hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die „Funktionstasten“ rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste („Multifunktionstaste“) auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die „Funktionstasten“ sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist. (Näheres zu den Funktionstasten finden Sie in Kapitel 12)

Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menü erscheinen, sind in dieser Bedienungsanleitung fett gedruckt.

Der Programmplatz des jeweils angewählten Programms wird außerdem im Display angezeigt.



Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem „Dualen System“ zu.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM GERÄT KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER REPARIERT WERDEN KÖNNEN, BEI BEDARF WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTE SERVICEFACHKRÄFTE.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieser Receiver wurde nach Vorgaben internationaler Sicherheitsstandards hergestellt. Zu ihrem eigenen Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

1. Wenn Sie den Receiver aufstellen, sorgen Sie dafür, dass an allen Seiten ein freier Raum von etwa 5 cm zur Verfügung steht, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und das Gerät sich nicht überhitzt.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in einem eingegengten Bereich auf, wie zum Beispiel in einem Bücherregal oder Ähnlichem. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird, vor Allem sollten Sie niemals die Lüftungsschlitze mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen, usw. abdecken.
3. Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z.B. eine brennende Kerze, auf das Gerät.
4. Der Receiver darf niemals Flüssigkeiten oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf den Receiver.
5. Ziehen Sie nicht den Netzstecker des Gerätes um dieses abzuschalten.
6. Das Stromkabel muss korrekt angeschlossen werden. Berühren Sie niemals mit feuchten oder nassen Händen das Stromkabel oder den Stecker.
7. Der Receiver sollte bei Temperaturen von 5°C bis 40°C betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima, nicht unter tropischen Bedingungen.
8. Die Batterien der Fernbedienung sollten nicht extremer Hitze, wie zum Beispiel direktem Sonnenlicht oder Feuer, ausgesetzt werden.


Achten Sie bitte beim Entsorgen der Batterien auf entsprechende Umweltschutzbestimmungen.


CE-Zeichen für europäische Märkte

Das CE-Zeichen auf diesem Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät den Vorschriften der EU-Direktive 2004/108/EC sowie der Direktive für Niederspannungsgeräte 2006/95/EC entspricht.

Betriebspausen

Das Gerät sollte während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z.B. Urlaub) vom Netz getrennt werden.

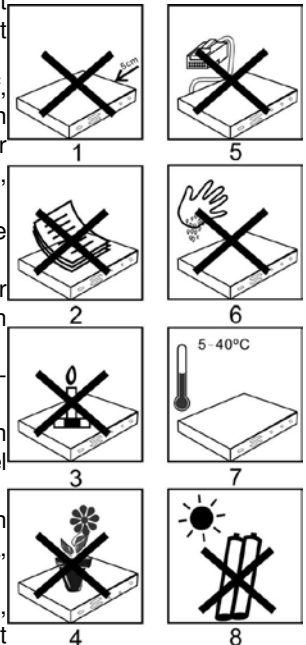

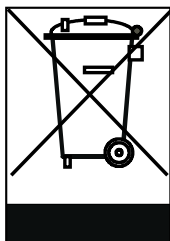


Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Dieses Symbol auf einem Artikel oder auf einer Verpackung zeigt an, dass der Artikel nicht im üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Der Artikel muss an einem entsprechenden Sammelpunkt für die Rücknahme und Wiederverwertung alter elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät fachgerecht entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf die menschliche Gesundheit vermieden werden, die entstehen könnten, wenn dieses Gerät nicht entsprechend fachgerecht entsorgt wird. Die Wiederverwertung der Rohstoffe trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren. Für genauere Informationen zur Entsorgung dieses Geräts wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, an die Müllverwertung in Ihrer Region, oder an den Fachhändler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Anschluss des DVB-Receiver an eine Sat-Anlage

- Netzverbindung
- Verbindung des LNBS mit dem LNB-Eingang (LNB IN) des DVB-Receiver
- Scartverbindung des DVB-Receiver mit dem Fernsehgerät
- HDMI Ausgang zur Verbindung Receiver-Fernsehgerät

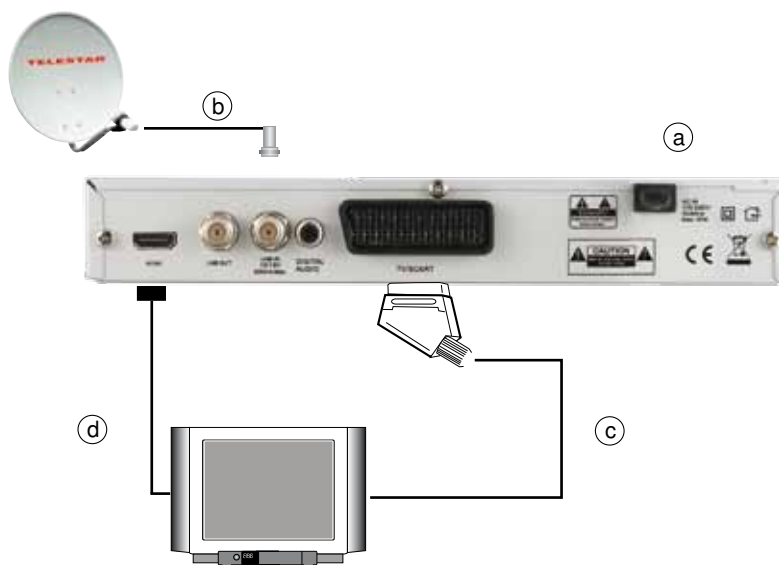

4. Anschluss

Die im folgenden erscheinenden Verweise a b c usw. beziehen sich auf die Zeichnung auf Seite 8.

4.1 Netzanschluss

Der Digital-Receiver sollte erst dann an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn das Gerät komplett mit den zugehörigen Komponenten verkabelt ist. Dadurch werden Zerstörungen des Digital-Receivers oder anderer Komponenten ausgeschlossen.

- a Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, verbinden Sie den Receiver durch das Netzkabel mit einer Steckdose 230 V/50-60 Hz.

4.2 Außeneinheit

4.2.1 Einzelbetrieb

- b Verbinden Sie den LNB-Eingang des Digital-Receivers durch ein geeignetes Koaxialkabel mit dem LNB Ihrer Außeneinheit. Beachten Sie auch Punkt 6 „Einstellungen“.

4.3 Anschluss an ein Fernsehgerät

- c Verbinden Sie Receiver (SCART-Buchse TV) und Fernsehgerät (SCART-Buchse) durch ein SCART-Kabel. Sollte Ihr Fernsehgerät entsprechend ausgerüstet sein, wird dieses beim Einschalten des Digital-Receivers automatisch auf AV und somit auf Sat-Betrieb umgeschaltet.
- d Über den HDMI (High Definition Multimedia Interface) Ausgang verbinden Sie den Receiver mit dem HDMI Anschluss Ihres Fernsehers.

5. Erstinstallation

Verbinden Sie den Satellitenreceiver über Scart mit dem Fernseher, stecken Sie das Antennenkabel in die dafür vorgesehene Buchse am Receiver (LNB in) und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Schalten Sie den Receiver durch Drücken der **roten** Power Taste ein.

Drücken Sie die Taste **MENÜ**.

Nun Befinden Sie sich im Hauptmenü.

Hier können Sie mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten folgende Punkte anwählen:

- 6. Benutzereinstellungen
- 7. Installation



(Bild 5)

- 8. Programme bearbeiten
- 9. Systemeinstellung
- 10. USB

Wählen Sie mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten den Menüpunkt „Benutzereinstellungen“.

6. Benutzereinstellungen

Der Menüpunkt Benutzereinstellungen gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 6.1. OSD Einstellungen
- 6.2. A/V Ausgang einstellen
- 6.3. Uhrzeit einstellen
- 6.4. Timer einstellen
- 6.5. Kindersicherung
- 6.6. Spiele

6.1 OSD Einstellungen:

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** den Punkt OSD Einstellungen, drücken Sie die Taste **OK**. In den OSD Einstellungen können Sie die Menüsprache, die Menütransparenz sowie die Menü-Anzeigedauer einstellen.

6.1.1 Menüsprache

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** die Zeile „Menüsprache“ aus. Sie können zwischen folgenden Sprachen wählen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Russisch, Türkisch und Arabisch. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten.

Durch Drücken der **OK** Taste speichern Sie die Änderungen und gelangen Sie zu den Benutzereinstellungen zurück.


6.1.2 Menütransparenz

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** die Zeile „Menütransparenz“ aus. Hier können Sie die Helligkeitseinstellungen des OSD Menüs verändern. Es stehen sechs unterschiedliche Helligkeitsgrade zur Verfügung. Wählen Sie die gewünschte Helligkeit mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten.

Durch Drücken der **OK** Taste speichern Sie die Änderungen und gelangen Sie zu den Benutzereinstellungen.

6.1.3 Anzeigedauer Menüs

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** die Zeile „Anzeigedauer Menüs“ aus. Bestimmen Sie die Dauer der Menüeinblendungen in diesem Menüpunkt: Die Einblendedauer kann in Sekundenschritten zwischen 2 und 10 Sekunden gewählt

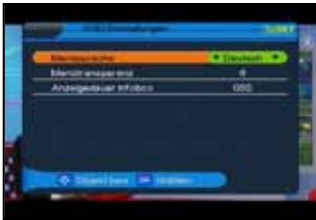


(Bild 6-1)

werden (Standardeinstellung: 5 Sekunden). Wählen Sie die gewünschte Anzeigedauer mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten.

Durch Drücken der **OK** Taste speichern Sie die Änderungen und gelangen Sie zu den Benutzereinstellungen.

6.2 A/V Ausgang einstellen

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** den Punkt A/V Ausgang einstellen, drücken Sie die Taste **OK**. In diesem Menü können Sie die TV Norm, den Videomodus und das Bildformat einstellen. Zusätzlich wird in diesem Menü der Energiesparmodus aktiviert.

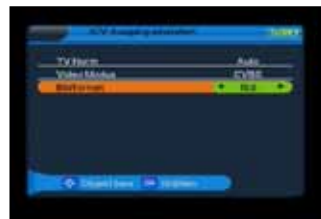

(Bild 6-2)

6.2.1 TV Norm

Hier können Sie zwischen den Fernsehnormen PAL, PAL60, NTSC und automatischer Normwahl wählen (Voreinstellung: Auto). Wählen Sie die gewünschte Fernsehnorm mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten. Durch Drücken der **OK** Taste speichern Sie die Änderungen und gelangen zurück zu den Benutzereinstellungen.

6.2.2 Video Modus

Unter diesem Menüpunkt können Sie zwischen unterschiedlichen Farbmodi wählen. Zur Auswahl stehen folgende Modi: RGB (Standardmodus), YCbCr, und CVBS. Wählen Sie den gewünschten Farbmodus mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten.

Durch Drücken der **OK** Taste speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen zurück.

6.2.3 Bildformat

Hier wählen Sie das Bildformat aus. Sie können zwischen den Optionen 4:3LB (4:3 Letterbox, automatische Bildumschaltung, voreingestellter Standard), 4:3PS (4:3 Pan & Scan) und 16:9. Wählen Sie das gewünschte Bildformat mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten. Durch Drücken der **OK** Taste speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen.

6.2.4 Standby Display

Aktivieren Sie in diesem Punkt den 1W-Standby-Modus durch Auswahl der Einblendung „Low Power“ mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten. Durch Drücken der **OK** Taste speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen.

6.3 Uhrzeit einstellen

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** den Punkt „Uhrzeit einstellen“, drücken Sie die Taste **OK**. In diesem Menüpunkt können Sie die Zeitzone, das Datum, die aktuelle Uhrzeit, Sommer- oder Winterzeit und das Format der Datumsanzeige einstellen. Markieren Sie den gewünschten Menüzeile mit den Tasten **CH+/CH-** und gehen Sie wie folgt vor:



(Bild 6-3)

ACHTUNG: diese Einstellungen sollten korrekt vorgenommen werden, da sonst die Timerfunktion nicht richtig funktioniert!

6.3.1 GMT Zeitzone

Die Uhr Ihres Receivers wird über Satellit auf **Greenwich Mean Time** synchronisiert. In dieser Zeile können Sie mit den **VOL+ / VOL-** Tasten die Differenz zur GMT bestimmen.

(GMT-Einstellungen für Deutschland: GMT + 1)

6.3.2 Datum



(Bild 6-3-2)

Markieren Sie die Zeile Datum durch Drücken der **CH+ / CH-** Tasten und drücken Sie anschließend **OK**. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie das Datum einstellen können. Durch Drücken der **CH+ / CH-** können Sie zwischen Tag, Monat und Jahr navigieren. Über die Zehnertastatur Ihrer Fernbedienung können Sie in der jeweiligen Zeile den richtigen Wert eintragen. Haben Sie die Datumsänderung vorgenommen, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der **OK** Taste. Sie gelangen zurück in das Menü „Uhrzeit einstellen“.

6.3.3 Aktuelle Zeit



(Bild 6-3-3)

In dieser Zeile können Sie die aktuelle Zeit eingeben. Markieren Sie durch Drücken der **CH+ / CH-** Tasten den Menüpunkt „Aktuelle Zeit“ und drücken Sie anschließend **OK**. Es öffnet sich ein neues Fenster in welchem Sie mit der Zehnertastatur der Fernbedienung die Uhrzeit über das Feld Stunde und das Feld Minute eingeben können. Nach der Eingabe gelangen Sie durch Drücken der **OK** Taste zurück in das Menü „Uhrzeit einstellen“.

6.3.4 Sommerzeit

Markieren Sie die Zeile „Sommerzeit“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Sommerzeit durch drücken der **VOL+ / VOL-** Tasten. Nach der Eingabe gelangen Sie durch Drücken der **OK** Taste zurück in das Menü „Uhrzeit einstellen“.

6.3.5 Datumsformat

Ändern Sie in dieser Zeile das Format, in welchem das aktuelle Datum angezeigt werden soll. Es stehen Ihnen drei unterschiedliche Formate der Datumsanzeige zur Verfügung, zwischen denen durch Drücken der **VOL+ / VOL-** Tasten gewählt werden kann.

Wenn Sie alle Änderungen gemäß Ihren Wünschen durchgeführt haben, markieren Sie die Menüzeile „Speichern“ und kehren Sie durch drücken der **OK** Taste in das Menü „Benutzereinstellungen“ zurück. Gleichzeitig werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert.

6.4 Timer einstellen

Ihr Satellitenreceiver verfügt über 8 Timer. Ist ein Timer aktiviert, schaltet sich der Receiver zur eingestellten Uhrzeit automatisch auf das eingestellte Programm. Um die Timereinstellungen aufzurufen, wählen Sie in den Benutzereinstellungen den Punkt „Timer einstellen“ über die **CH+/CH-**-Tasten. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**. Das Menü teilt sich in sieben Unterpunkte.



(Bild 6-4)

6.4.1 Timer Nummer

Hier können Sie über die **VOL+/VOL-** Tasten Ihrer Fernbedienung zwischen acht unterschiedlichen Timern wählen.

6.4.2 Timermodus

In dieser Menüzeile aktivieren Sie die Timerfunktion Ihres Digitalreceivers. Sie gelangen zum Timermodus durch Drücken der **CH+/CH-** Taste. Werksseitig ist die Timerfunktion ausgeschaltet. Durch Drücken der **VOL+/VOL-** Tasten können Sie nun zwischen verschiedenen Timeroptionen wählen. (Optionsmöglichkeiten: Einschalten, Ausschalten, VCR Aufnahme).



(Bild 6-4-1)

6.4.3 Wiederholungsmodus

In diesem Menüpunkt können Sie die Wiederholrate eines eingestellten Timers wählen. Wählen Sie die Zeile „Wiederholungsmodus“ über die **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung. Durch Drücken der Tasten **VOL+/VOL-** bestimmen Sie, wie oft der eingestellte Timer aktiviert wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Einmal, Jeden Tag, nur werktags (Woche 1-5) oder nur am Wochenende (Woche 6-7). Treffen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **VOL+/VOL-** Tasten, bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

6.4.4 Startzeit

Haben Sie den Timermodus aktiviert, können Sie in dieser Zeile die gewünschte Startzeit des Timers einstellen. Markieren Sie über die **CH+/CH-** Tasten die Zeile „Programm“ und drücken Sie **OK**. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie das Programm auswählen können, welches beim Einschalten des Timers gezeigt bzw. in der VCR Aufnahme aufgezeichnet werden soll. Markieren Sie mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten das gewünschte Programm und drücken Sie **OK**. Wählen Sie anschließend durch Drücken der **CH+/CH-** Tasten die Zeile „Startzeit“ und drücken Sie **OK**. Es öffnet sich ein weiteres Menü, in welchem Sie Zeile für Zeile die Uhrzeit (Stunde und Minute) und das Datum (Tag, Monat und Jahr) des Timerereignisses eingeben können. Wählen Sie durch Drücken der **CH+/CH-** Tasten die entsprechende Menüzeile aus und geben Sie über die Zehnertastatur Ihrer Fernbedienung die entsprechenden Werte ein. Haben Sie alle Werte eingegeben, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der **OK** Taste.



(Bild 6-4-4)



(Bild 6-4-5)

6.4.5 Stoppzeit

Geben Sie in dieser Zeile die Endzeit des Timerereignisses ein. Die Eingabe funktioniert genau wie bei der Eingabe der Startzeit (siehe 6.4.4.). Bitte beachten Sie, dass bei der Stoppzeit ein späterer Zeitpunkt eingetragen sein muss als bei der Startzeit. Bestätigen Sie die Eingabe der Stoppzeit durch Drücken der **OK** Taste.

6.4.6 VCR Aufnahme

Sie können den Receiver über einen Scartadapter mit einem Aufnahmegerät, beispielsweise einem Videorekorder, verbinden. Möchten Sie eine Sendung aufzeichnen, aktivieren Sie im Timermodus die Option „VCR Aufnahme“ und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen der Start- bzw. Stoppzeit sowie des Programms wie unter 6.4.4., 6.4.5. und 6.4.7. beschrieben.

6.4.7 Programm

Wählen Sie in diesem Menüpunkt das Programm, welches bei Startzeit eines Timers angezeigt werden soll. Wählen Sie die Zeile „Programm“ durch Drücken der **CH+/CH-** Taste und drücken Sie die Taste **OK**. Es öffnet sich eine Kanalliste mit allen verfügbaren Programmen. Durch drücken der **CH+/CH-** Taste können Sie durch die Programmliste navigieren. Durch Drücken der **OK** Taste wählen Sie das gewünschte Programm aus.



(Bild 6-4-7)

6.4.8 TV/Radio

Ihr Receiver kann sowohl digital über Satellit ausgestrahlte TV- als auch Radioprogramme aufzeichnen. Möchten Sie ein Radioprogramm aufzeichnen, müssen Sie, bevor Sie wie unter 6.4.7 beschrieben das Programm einstellen können, folgende Einstellung vornehmen: Durch Drücken der Navigationstasten **CH+/CH-** gelangen sie zum Menüpunkt „TV/Radio“. Hier können Sie über die **VOL+/VOL-** Tasten in den Radiomodus umschalten. Haben Sie die Timerprogrammierung abgeschlossen, speichern Sie den eingestellten Timer durch Drücken der **gelben** Funktionstaste. Einen eingestellten Timer löschen Sie, indem Sie das Timermenü aufrufen, den zu löschenden Timer über die **VOL+/VOL-** Tasten und anschließend die **blaue** Funktionstaste Ihrer Fernbedienung drücken. Durch Drücken der Taste **EXIT** gelangen Sie zurück zum Menü „Benutzereinstellungen“.

6.5 Kindersicherung

Ihr Receiver ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie sowohl TV- und Radioprogramme sperren als auch die Menüeinstellungen durch eine PIN schützen. Um die Kindersicherung aufzurufen, wählen Sie in den Benutzereinstellungen den Punkt „Kindersicherung“ über die **CH+/CH-** Tasten. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**. Nun müssen Sie ein

vierstelliges Passwort eingeben (Siehe Abbildung 6-5-2, werksseitig voreingestelltes Passwort: 0000). Haben Sie das Passwort korrekt eingegeben, gelangen sie in das Kindersicherungs-Menü. Das Menü gliedert sich in neun Unterpunkte, mit denen sich die einzelnen Funktionen des Receivers unabhängig von einander sperren lassen. Über die Navigationstasten **CH+/CH-** wählen Sie die entsprechende Funktion aus, die Sie sperren möchten. Durch Drücken der **VOL+/VOL-** Tasten haben Sie die Wahl zwischen Sperren „Nein“ oder Sperren „Ja“. Wollen Sie einen Menüpunkt sperren, wählen Sie den entsprechenden Punkt über die **CH+/CH-** Tasten und navigieren Sie in der ausgewählten Zeile über die **VOL+/VOL-** Tasten auf „Ja“. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der **OK** Taste. Der entsprechende Menüpunkt ist nun gesperrt und kann erst nach Eingabe des Passwortes verändert werden.

Passwort ändern

Im Kindersicherungs-Menü können Sie das voreingestellte Passwort ändern. Rufen Sie das Kindersicherungs-Menü auf und wählen Sie über die **CH+/CH-** Tasten die Menüzeile „Passwort ändern“, bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Es öffnet sich ein zweizeiliges Menü. Geben Sie das gewünschte neue Passwort (4-stellig) über die Zehnertastatur Ihrer Fernbedienung zweimal ein. **(ACHTUNG: beide Eingaben müssen identisch sein)**. Sobald Sie die Passwortänderung vorgenommen haben, erscheint ein Hinweis, dass das Passwort geändert wurde. Durch Drücken der **EXIT** Taste gelangen Sie, nach dem Bestätigen oder Verwerfen der in diesem Menüpunkt vorgenommenen Änderungen zurück in die Benutzereinstellungen. Durch erneutes Drücken der **EXIT** Taste verlassen Sie die Benutzereinstellungen.

6.6 Spiele

Ihr Receiver ist werksseitig mit zwei Spielen ausgestattet. Um das Spielmenü aufzurufen, wählen Sie in den Benutzereinstellungen über die **CH+/CH-** Tasten den Punkt „Spiele“ und bestätigen Sie mit **OK**. Sie haben die Option zwischen „Tetris“ und „Snake“. Die Spiele lassen sich über die **CH+/CH-** Tasten auswählen und mit **OK** öffnen. Die Steuerung funktioniert in beiden Spielen ebenfalls über die **CH+/CH-** Tasten der Fernbedienung. Über die vier **farbigen** Funktionstasten können weitere Einstellungen im Spiel vorgenommen werden. Durch Drücken der **blauen** Funktionstaste und Bestätigung mit **OK** verlassen Sie ein Spiel und gelangen zurück zur Spielauswahl. Durch Drücken der **EXIT** Taste gelangen Sie zurück zu den Benutzereinstellungen.



(Bild 6-5-1)



(Bild 6-5-2)



(Bild 6-5-3)

7. Installation

Im Installationsmenü können Sie alle Einstellungen vornehmen, die für einen einwandfreien DVB-S Empfang notwendig sind.

Wählen Sie mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten den Menüpunkt „**Installation**“.

Der Menüpunkt Installation gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 7.1. Antenneneinstellungen
- 7.2. Senderliste
- 7.3. Transponder Liste
- 7.4. Motor Konfiguration
- 7.5. USALS Einstellung
- 7.6. OTA (Software Update via Satellit)

7.1 Antenneneinstellungen

Wählen Sie über **CH+/CH-** Tasten die Option „Antenneneinstellungen“ und bestätigen Sie mit **OK**, die Antenneneinstellungen werden geöffnet. In diesem Menü lassen sich die Empfangsoptionen der entsprechenden Satelliten ändern. Zudem können Sie die Einstellungen auf den LNB Typ Ihrer Anlage abgestimmt manuell konfigurieren, Zwischen- und Transponderfrequenzen sowie voreingestellte DiSeqC-Protokolle anpassen. Auch die Aktivierung bzw. Deaktivierung der LNB-Spannung kann unter den Antenneneinstellungen vorgenommen werden. Über die **rote** Funktionstaste können Sie eine Satellitensuche starten. Die geänderten Werte können durch Drücken der **gelben** Taste gespeichert werden. Möchten Sie die Antenneneinstellungen verlassen, drücken Sie die **EXIT** Taste. Sie gelangen zurück zum Installationsmenü.

Näheres zu diesen Einstellungen erfahren Sie, auf Ihre Satellitenanlage bezogen, durch Ihren Fachhändler.

7.1.1 Automatische Programmsuche

Um die automatische Programmsuche zu starten, rufen Sie im Installationsmenü die Antenneneinstellungen auf. Wählen Sie nun in der Zeile „Satellit“ den Satelliten, der nach Programmen abgesucht werden soll.

- > Drücken Sie nun die **rote** Funktionstaste „**Suchen**“.
- > Stellen Sie in der Suchoption ein, nach welchen Programmen gesucht werden soll (empfohlene Einstellung „Alle“).
- > Drücken Sie die Taste **OK**, die automatische Programmsuche wird gestartet. In einem Balken am unteren Bildrand können Sie verfolgen, wie weit die Suche fortgeschritten ist.



(Bild 7)



(Bild 7-1)



(Bild 7-1-1)

- > Nach der automatischen Programmsuche bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**, die neue Programmliste wird gespeichert.
- > Durch Drücken der Taste **EXIT**, kehren Sie in das Installationsmenü zurück.

7.1.2 Manuelle Programmsuche

Sie haben auch die Möglichkeit, eine manuelle Programmsuche durchzuführen. Rufen Sie hierzu im Installationsmenü die Transponder Liste auf.

- > Markieren Sie die Zeile „TP hinzufügen“, bestätigen sie mit **OK**, die Transponderliste wird geöffnet.
- > Drücken Sie die **gelbe Funktionstaste**.
- > Geben Sie mit der Zehnertastatur der Fernbedienung die Frequenz, die Symbolrate und Polarisation ein, markieren Sie die Zeile „Speichern“ und bestätigen Sie mit **OK**. Durch Drücken der **EXIT** Taste kehren Sie zur Transponderliste zurück. Der neu eingestellte Transponder liegt nun am Ende der Transponderliste. Markieren Sie nun den Transponder mit Hilfe der **CH+ / CH-** Tasten und drücken Sie die **rote Funktionstaste „Suchen“**.
- > Stellen Sie in den Suchoptionen ein, nach welchen Programmen Sie den Transponder absuchen möchten (empfohlene Einstellung: „Alle“)

Nachdem der Suchvorgang abgeschlossen wurde, werden Ihnen die gefundenen Programme angezeigt.

- > Wollen Sie die gefundenen Programme speichern, bestätigen Sie die Aufforderung „Wollen Sie speichern?“ durch Drücken der **OK** Taste.

Die neuen Programme werden am Ende der Programmliste gespeichert. Durch Drücken der **EXIT** Taste kehren Sie zum Installationsmenü zurück.

7.2 Satellitenliste

Unter diesem Punkt können Sie die Liste der empfangbaren Satelliten einsehen und bearbeiten. Dies ist insbesondere relevant, falls Sie eine Außenanlage mit Motorsteuerung betreiben oder aber eine Satellitenanlage besitzen, die zum Empfang mehrerer Satelliten mittels einer Multifeedhalterung ausgestattet ist. In der Satellitenliste kann sowohl gezielt als auch „blind“ nach Satellitensignalen gesucht werden. Die Navigation wird über die **CH+ / CH-** Tasten sowie die **OK** Taste vorgenommen. Zum Suchen bzw. Abspeichern werden die Funktionstasten eingesetzt. Durch Drücken der Taste **EXIT** gelangen Sie zurück in das Installationsmenü.



(Bild 7-1-2)




(Bild 7-2)



(Bild 7-3)

7.3 Transponder Liste

Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen, automatisch und manuell einen oder mehrere Satellitentransponder nach empfangbaren TV- oder Radioprogrammen abzusuchen, die gefundenen Programme zu verwalten, sowie ältere Transpondereinstellungen zu ändern. Die **CH+/CH-** Tasten sowie die **OK** Taste Ihrer Fernbedienung dienen der Navigation, Änderungen werden über die farbigen Funktionstasten vorgenommen. Zum Verlassen der Transponderliste verwenden Sie die **EXIT** Taste, Sie gelangen zurück zum Installationsmenü.

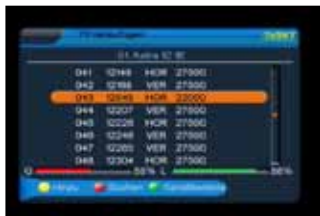

(Bild 7-3-1)

7.3.1 Manuelle Transpondersuche

- > Wählen Sie im Installationsmenü den Menüpunkt „Transponder Liste/TP hinzufügen“ und drücken Sie **OK**.
- > Wählen Sie mit **CH+/CH-** die Zeile „TP Setup“ und drücken Sie **OK**.
- > Öffnen Sie durch Drücken der **gelben** Funktionstaste das Parameterfenster und geben Sie über die Zehnertastatur die Frequenz, die Symbolrate sowie die Polarisation ein. Wählen Sie abschließend die Zeile „Speichern“ und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
- > Wählen Sie nun den neu eingegebenen Transponder aus der Liste aus und drücken Sie die **rote** Funktionstaste um die Suche zu starten.

Die neu gefundenen Sender werden am Ende der Programmliste gespeichert.



(Bild 7-4)

7.4 Motor Konfiguration

Verwenden Sie diesen Menüpunkt um, bei Verwendung, das automatische Steuerungssystem für einen drehbaren Antennenmotor zu konfigurieren. Der Receiver ist für die Verwendung mit einer nicht drehbaren Außenanlage voreingestellt. Um die Motoreinstellungen zu bearbeiten, wechseln Sie im Menüpunkt „Motor DiSeq“ durch Drücken der **VOL+/VOL-** Tasten auf DiSeq 1.2. Es öffnet sich ein zusätzliches Fenster, in welchem Grundeinstellungen für den Antennenmotor vorgenommen werden können. (ACHTUNG: um Schäden an der Außenanlage zu vermeiden, dürfen Sie die Außenanlage nicht über gewisse Grenzen bewegen (Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung der Außenanlage).

7.4.1 Ost- und Westgrenze einstellen

Haben Sie in der Motorkonfiguration die Einstellungen für eine drehbare Antenne aktiviert, können Sie im Menü über die Option „Limit einstellen“ die jeweiligen Drehgrenzen einstellen.

ACHTUNG: diese Einstellungen müssen vorgenommen werden, um mögliche Schäden an der Außeneinheit zu vermeiden!

Navigieren Sie über die **CH+/CH-** Tasten zur Option „Limit einstellen“. Nun geben Sie über die **VOL+/VOL-** Tasten an, welche Grenze des Drehbereichs eingestellt werden soll. bestätigen Sie die Wahl mit **OK**. Es öffnet sich ein Fenster in welchem mit Hilfe der Zehnertastatur der Fernbedienung die maximale Drehung des Parabolspiegels nach Ost bzw. West eingestellt werden kann. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

Haben Sie in diesem Menüpunkt Änderungen vorgenommen, werden Sie beim Verlassen des Menüs gefragt, ob Sie die Änderungen übernehmen möchten. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die **EXIT** Taste. Möchten Sie die vorgenommenen Änderungen speichern, drücken Sie die **OK** Taste. Sie gelangen zurück zum Installationsmenü. Möchten Sie die Änderungen verwerfen, wählen Sie im Speicherfenster mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten die Option „Nein“ und drücken Sie **OK**. Sie gelangen zurück zum Installationsmenü.



(Bild 7-5)

7.5 USALS

Verwenden Sie diesen Receiver mit einer Außenanlage, welche über ein USALS (Universal Satellite Automatic Location System) System verfügt, müssen Sie unter diesem Punkt entsprechende Einstellungen vornehmen. Hier können Sie einerseits die USALS Unterstützung des Receivers aktivieren (werksseitige Voreinstellung: USALS Aus). Damit das USALS fehlerfrei arbeitet, müssen Sie die Koordinaten (Längen- und Breitengrad) Ihres Standortes eingeben, damit das System alle Motorpositionen für die empfangbaren Satelliten kalkulieren kann (nähere Information hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Außenanlage). Geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur der Fernbedienung den Längengrad und Breitengrad Ihres Standortes ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. Nun können Sie in der Motor Konfiguration verfolgen, in welchem Winkel und in welcher Richtung der Motor den Parabolspiegel dreht um den gewünschten Satelliten einzustellen.



(Bild 7-6-1)

7.6 Software Update via Satellit / OTA

Ihr Receiver verfügt über eine Updatefunktion der Betriebssoftware. Neben der Möglichkeit, eine neuere Betriebssoftware über die USB 2.0 Schnittstelle aufzuspielen, kann das Software Update auch via Satellit („OTA“, Over The Air) heruntergeladen werden. Wählen Sie im Installationsmenü mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten die Option „OTA“ und drücken Sie **OK**. Es öffnet sich ein Menü in welchem Satellit, Frequenz, Symbolrate und Polarisation des Update Kanals eingestellt werden können (**!!ACHTUNG:** diese Einstellungen sind werksseitig bereits



(Bild 7-6-2)

vorgenommen und sollten nicht verändert werden!!). Wählen Sie im OTA Menü mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten den Menüpunkt „Update“ und drücken Sie **OK**. Die eingestellte Frequenz wird nun nach einem Software Update abgesucht. Sollte ein neues Update zur Verfügung stehen, empfängt der Receiver die neue Betriebssoftware automatisch.



(Bild 8)

8. Programme bearbeiten

Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen bequem die empfangbaren TV- und Radioprogramme zu bearbeiten. Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der **VOL+/VOL-** Tasten den Punkt „Programme bearbeiten“. Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- 8.1. Programme umbenennen
- 8.2. Kanal löschen
- 8.3. Kanal bewegen
- 8.4. Kanal überspringen
- 8.5. Kanal sperren
- 8.6. Programm hinzufügen

8.1 Programme umbenennen

Wählen Sie die Option „Programme umbenennen“ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit den **CH+/CH-** durch die Programmliste. Zum Umbenennen markieren Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die **rote** Funktionstaste. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den neuen Kanalnamen mit Hilfe der Navigationstasten (**CH+/CH-**, **VOL+/VOL-**) und der **OK** Taste der Fernbedienung eingeben können. Haben Sie die Namensänderung vorgenommen, markieren Sie mit dem Cursor das Feld **OK** und drücken Sie die **OK** Taste der Fernbedienung, die Namensänderung wird übernommen. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die **EXIT** Taste. Sie gelangen zurück zum Menü „Programme bearbeiten“.



(Bild 8-1)

8.2 Kanal löschen

Möchten Sie einen Kanal aus der Programmliste entfernen, wählen Sie die Option „Kanal löschen“ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit den **CH+/CH-** durch die Programmliste. Um ein Programm zu löschen, markieren Sie den entsprechenden Kanal und drücken Sie die **rote** Funktionstaste. Es können auch mehrere Kanäle markiert werden. Drücken Sie anschließend die **gelbe** Funktionstaste und abschließend **OK**. Der Kanal ist nun gelöscht und kann nicht mehr eingeschaltet werden (**!!ACHTUNG: sobald Sie einen Kanal gelöscht haben, ist dieser erst wieder zu empfangen, wenn im Installationsmenü eine entsprechende Kanalsuche durch-**



(Bild 8-2)

geführt wurde!!). Um das Menü „Kanal löschen“ zu verlassen. Drücken Sie die **EXIT** Taste, Sie gelangen zurück zu Menüpunkt 8.

8.3 Kanal verschieben

Mit dieser Option können Sie die Position der Kanäle innerhalb der Programmliste verändern. Wählen Sie die Option „Kanal bewegen“ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit **CH+/CH-** durch die Programmliste. Markieren Sie den Kanal, dessen Listenposition sie verändern wollen mit der **roten** Funktionstaste (Wählen), drücken Sie anschließend die **gelbe** Funktionstaste (Kanal bewegen). Nun können Sie mit der Zehnertastatur der Fernbedienung die neue Position des gewählten Kanals eingeben. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. Der gewählte Kanal wird nun an die neue Position verschoben. (**!!ACHTUNG: durch das Verschieben eines Kanals wird die Position aller anderen Kanäle um einen Platz verändert!!**). Möchten Sie diesen Menüpunkt verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **EXIT** Taste zum Menü „Programme bearbeiten“.



(Bild 8-3)

8.4 Kanal überspringen

In diesem Menüpunkt können Sie wählen, ob ein Kanal beim Schalten durch die Programme – sowohl im TV- als auch im Radiomodus übersprungen werden soll. Hier wird ein Kanal nicht gelöscht, sondern nur temporär aus der Programmliste entfernt. Wählen Sie die Option „Kanal überspringen“ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit den **CH+/CH-** durch die Programmliste. Markieren Sie den Kanal, der übersprungen werden soll mit der **roten** Funktionstaste und drücken Sie anschließend die **gelbe** Funktionstaste zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Wenn Sie nun im TV- oder Radiomodus mit den **CH+/CH-** Tasten durch die Programmliste navigieren, wird der markierte Kanal übersprungen. Dies lässt sich – im Gegensatz zum Löschen eines Programms – sehr einfach rückgängig machen, indem man den Kanal wieder in die Programmliste einreicht (gleiche Vorgehensweise wie beschrieben). Möchten Sie diesen Menüpunkt verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **EXIT** Taste zu Menü „Programme bearbeiten“.



(Bild 8-4)

8.5 Programme sperren

Durch diese Option ist es möglich, für einzelne Programme der Programmliste eine Passwortabfrage einzustellen. Wählen Sie die Option „Kanal sperren“ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit den **CH+/CH-** durch die Programmliste. Markieren Sie den Kanal, der gesperrt werden soll mit der **roten** Funktionstaste




(Bild 8-5)

und drücken sie anschließend die **gelbe** Funktionstaste zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Hinter dem markierten Kanal erscheint ein Schlosssymbol. Dieser Kanal ist nun im TV- bzw. Radiobetrieb gesperrt und kann nur eingeschaltet werden, wenn das vierstellige Passwort eingegeben wird. Möchten Sie diesen Menüpunkt verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **EXIT** Taste zum Menü „Programme bearbeiten“.

!!ACHTUNG: diese Option ist nur wirksam, wenn unter 6.5. Kindersicherung die Option „Programme sperren“ aktiviert wurde. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte Abschnitt 6.5. dieser Bedienungsanleitung!!

8.6 Favoritenliste erstellen

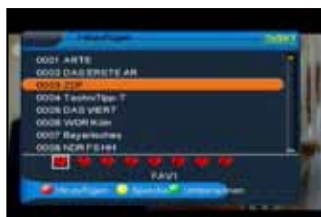

(Bild 8-6)

Ihr Satellitenreceiver verfügt über acht unterschiedliche und individuell verwaltbare Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme, welche in diesem Menüpunkt verwaltet werden können. Wählen Sie die Option „hinzufügen“ im TV- oder Radiomodus mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Nun können Sie die einzelnen Favoritenlisten umbenennen und die Programme zuordnen. Über die **VOL+/VOL-** Tasten wählen sie die zu verwaltende Favoritenliste aus. Wenn Sie diese umbenennen möchten (z.B. von FAV1 in SPORT), drücken Sie die **grüne** Funktionstaste. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den neuen Kanalnamen mit Hilfe der Navigationstasten (**CH+/CH-**, **VOL+/VOL-**) und der **OK** Taste der Fernbedienung eingeben können. Haben Sie die Namensänderung vorgenommen, markieren Sie mit dem Cursor das Feld **OK** und drücken Sie die **OK** Taste der Fernbedienung, die Namensänderung wurde übernommen. Möchten Sie dieser Favoritenliste nun Programme hinzufügen, markieren Sie das entsprechende Programm durch Drücken der **CH+/CH-** Taste und drücken Sie die **rote** Funktionstaste. Nachdem Sie die entsprechenden Programme markiert haben, speichern Sie die Favoritenliste durch Drücken der **gelben** Funktionstaste. Möchten Sie dieses Menü verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **EXIT** Taste zu Menüpunkt 8 zurück.

9. Systemeinstellungen



(Bild 9)

Wählen Sie mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten den Menüpunkt „**Systemeinstellungen**“

Der Menüpunkt Systemeinstellungen gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 9.1. Systeminformation
- 9.2. Werkseinstellung

9.1. Systeminformation

Wählen Sie über die **CH+/CH-** Tasten den Punkt „Systeminformation“, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem die aktuell geladene Software-Version, das Datum und die Uhrzeit der letzten Softwareaktualisierung sowie andere systemrelevante Informationen angezeigt werden.

9.2. Werkseinstellung

Unter diesem Menüpunkt können Sie Ihren Receiver in die Werkseinstellung zurücksetzen. Diese Werkseinstellung ist passwortgeschützt. Wählen Sie in den Systemeinstellungen über die **CH+/CH-** Tasten den Punkt „Werkseinstellung“, bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Nun werden Sie aufgefordert, das vierstellige Passwort einzugeben (werksseitige Voreinstellung des Passworts: 0000). Haben Sie das richtige Passwort eingegeben, öffnet sich das Werkseinstellungsmenü. Hier können Sie nun wählen, ob Sie das komplette Menü Ihres Receivers in die Werkseinstellung zurücksetzen wollen oder ob nur die Programmeinstellungen zurückgesetzt werden sollen. Haben Sie den gewünschten Punkt ausgewählt, navigieren Sie über die **CH+/CH-** Tasten zum Punkt „Werkseinstellung setzen“ und bestätigen Sie mit **OK**. Wollen Sie den Receiver in die Werkseinstellung zurücksetzen, müssen Sie die Auswahl erneut durch Drücken der **OK** Taste bestätigen.

!!ACHTUNG: BEIM ZURÜCKSETZEN IN DIE WERKSEINSTELLUNGEN WERDEN ALLE PERSÖNLICH VORGENOMMENEN EINSTELLUNGEN WIE FAVORITENLISTEN ODER UMBENANNTEN PROGRAMME GE- LÖSCHT!!

Durch Drücken der **EXIT** Taste verlassen Sie das Werkseinstellungsmenü.



(Bild 9-2)



(Bild 10)

10. USB

Ihr Receiver ist an der Frontseite mit einer USB 2.0. Schnittstelle ausgestattet, über welche USB Massespeichergeräte wie beispielsweise ein USB Stick oder eine externe Festplatte angeschlossen werden können (Gerätevoraussetzungen: Dateiformat FAT 32, Geschwindigkeit bei externen Festplatten: 5400 U/min). Wählen Sie mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten den Menüpunkt „**USB**“.

Der Menüpunkt USB gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 10.1 USB Media
- 10.2 Softwareupdate
- 10.3 Senderlisten sichern

!!ACHTUNG: Entfernen Sie das USB Speichermedium nicht von Ihrem Receiver, während es in Gebrauch ist bzw. irgendwelche USB Multimediafunktionen aktiv sind!!

10.1 USB Media:



(Bild 10-1)

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** den Punkt „USB Media“, drücken Sie die Taste **OK**. Über die USB Media Option können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen Massespeichergerät abspielen. Ihr Receiver unterstützt folgende Dateiformate: MP3, JPEG, sowie MPEG und AVI.

ACHTUNG: wurde der Wechseldatenträger nicht korrekt angeschlossen bzw. wurde ein fehlerhaftes Medium angeschlossen, erscheint folgende Meldung:

Achtung USB-Remove!

10.1.1 Musik



(Bild 10-1-1)

Möchten Sie über Ihren Receiver Musik hören, verbinden Sie einen USB Stick oder eine externe Festplatte mit entsprechenden Dateien über den USB Anschluss mit Ihrem Receiver. Rufen Sie das USB Menü auf und wählen Sie mit den **CH+/CH-** Tasten den Menüpunkt „USB Media“, bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie den Punkt „Musik“ und bestätigen Sie abermals mit **OK**. Anschließend wählen Sie den Pfad für die Musikdateien, die Sie abspielen möchten, drücken Sie **OK** und abschließend die **Play** Taste im unteren schwarzen Tastenfeld Ihrer Fernbedienung. Über die schwarzen Tasten können Sie im USB Modus den Player steuern. Sie haben die Option, innerhalb eines Liedes vor- und zurück zu spulen, zum nächsten oder vorherigen Lied zu wechseln oder das Abspielen zu pausieren. Über die **USB** Taste auf der Fernbedienung können Sie ebenfalls zum nächsten Titel spulen, Durch drücken der **STOP** oder der **EXIT** Taste verlassen Sie den Musikplayer und kehren zum USB Media Menü zurück.

werden. Dies kann zu Beschädigungen am Receiver führen!!

10.3 Senderlisten sichern/laden

Möchten Sie individuell erstellte Programmlisten sichern, so können Sie dies ebenfalls über die USB Schnittstelle tun. Verbinden Sie ein entsprechendes Speichermedium via USB mit dem Receiver. Rufen Sie das USB Menü auf und wählen Sie mit den **CH+/CH-** Tasten den Menüpunkt „Senderlisten sichern“, bestätigen Sie mit **OK**. Rufen Sie den Punkt Programm backup auf und bestätigen Sie mit **OK**. Die Speicherung wird automatisch durchgeführt.

Um eine gespeicherte Senderliste auf den receiver aufzuspielen gehen Sie wie folgt vor:

- > Rufen Sie das USB-Menü auf
- > Wählen Sie die Option Software Update und bestätigen Sie mit OK
- > Öffnen Sie den Ordner auf dem Speichermedium, in welchem die gewünschte Programmliste gespeichert wurde. Wählen Sie die Datei über die Navigationstasten aus und bestätigen Sie mit **OK**
- > Es erscheint eine Bestätigungsmeldung. Diese müssen Sie mit „Ja“ bestätigen, die gespeicherte Programmliste wird geladen

!!ACHTUNG: Bitte trennen Sie während des Speicher- oder Ladevorgangs unter keinen Umständen das USB Speichermedium vom Receiver!!

11. Bedienung

11.1 Ein- und Ausschalten

Haben Sie das Gerät über den Netzstecker angeschlossen und mit dem LNB sowie dem Fernsehgerät verbunden, leuchtet an der Front des Gerätes die rote POWER LED. Das Gerät ist nun im Standby Modus. Drücken Sie die **rote Ein/Standby** Taste auf der Fernbedienung, hierdurch schalten Sie das Gerät in den Betriebsmodus ein. Die POWER LED leuchtet nun grün. Wird ein Signal empfangen, leuchtet die SIGNAL LED an der Front des Gerätes gelb. Durch nochmaliges Drücken der **roten Ein/Standby** Taste schalten Sie den Receiver wieder in den Bereitschaftsmodus.

11.2 Programmwahl

11.2.1 Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

Schalten Sie die Programme mit Hilfe der Programmtasten auf/ab (**CH+/CH-**) auf der Fernbedienung jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.



(Bild 10-3-1)



(Bild 10-3-2)

11.2.2 Mit Hilfe der Zehnertastatur

Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel:

1 für Programmplatz 1

1, dann **4** für Programmplatz 14

2, dann **3**, dann **4** für Programmplatz 234

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 2 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen. Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch Drücken der Taste **OK** nach Eingabe der letzten Ziffer beschleunigen.

11.2.3 Mit Hilfe der Programmliste/Kanalliste

Um ein Programm aus der Gesamtliste auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie im normalen Betrieb die Taste **OK**. Es erscheint nun die Programmliste. Im TV-Betrieb erscheinen nur TV- und im Radiobetrieb nur Radioprogramme. Das momentan eingestellte Programm ist markiert.

- > Nun können Sie mit den Pfeiltasten auf/ab (**CH+/CH-**) das gewünschte Programm markieren.
- > Durch Drücken der Taste **OK** wird das markierte Programm eingestellt.
- > Mit den Pfeiltasten auf/ab bewegen Sie den Marker jeweils um eine Zeile in der Liste.
- > Öffnen Sie die erweiterte Programmliste, indem Sie die **rote** Funktionstaste drücken (Näheres zu den Funktionstasten finden Sie in Abschnitt 12).
- > Durch Drücken der Taste **EXIT** wird die Programmliste wieder ausgeblendet.



(Bild 11-2-3)



(Bild 11-2-3)

11.2.4 Mit Hilfe der Favoritenliste

- > Drücken Sie die Taste **FAV**. Haben Sie eine Favoritenliste konfiguriert, erscheint diese.
- > Durch Drücken der **grünen** Funktionstaste öffnet sich das Favoritenlistenmenü. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Favoritenliste aus. Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das Programm, welches Sie sehen möchten.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.

- > Durch Drücken der **Taste OK** wird die Programmliste wieder ausgeblendet.

11.2.5 Aufrufen gesperrter Programme

Wird ein Programm eingestellt, das durch die Kindersicherungsfunktion gesperrt ist, erscheint die Meldung „Passwort eingeben“.

- > Geben Sie über die Zehnertastatur der Fernbedienung Ihre vierstellige PIN ein.

Oder

- > Schalten Sie auf ein nicht gesperrtes Programm.

Haben Sie die Kindersicherung aktiviert, müssen Sie bei jedem Umschalten auf ein gesperrtes Programm das vierstellige Passwort eingeben.

11.2.6 Infobox

Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine Infobox mit den Programmeigenschaften wie Programmplatz, Programmname, Titel der Sendung, Titel der nachfolgenden Sendung, Uhrzeit, Signalqualität (Q) und Signalpegel (L). Zusätzlich werden weitere Programmeigenschaften angezeigt, wie zum Beispiel Videotext, Untertitel oder verschiedene Audiokanäle (z.B. mehrsprachiger Film oder verschiedene Radiosender).

11.3 Lautstärkeregelung


Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Receivers zu regeln. Dieses erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen. Nach dem Einschalten des Receivers wird der Ton in der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

- > Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der Taste **VOL+** lauter und mit Hilfe der Taste **VOL-** leiser.
- > Durch Drücken der Taste **Ton ein/aus** wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.


11.4 Auswahl einer anderen Sprache

Wird eine Sendung in mehreren Sprachen oder mit mehreren Tonkanälen ausgestrahlt, können Sie wie folgt eine andere Sprache oder einen anderen Tonkanal einstellen:

- > Drücken Sie im Normalbetrieb die **AUDIO** Taste, es öffnet sich ein Menü, in welchem Sie über die **VOL+/VOL-** Tasten zwischen den angebotenen Sprachen wählen können.



(Bild 11-2-6)

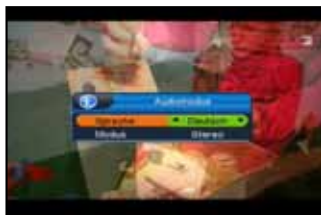

(Bild 11-4)

Nun können Sie den Beitrag in der eingestellten Sprache hören. Mit Ihrem Receiver ist auch der Empfang von Sendungen im Zweikanalton für Sehgeschädigte möglich, dies können Sie ebenfalls im AUDIO Menü in der Zeile „Modus“ einstellen.

- > Drücken Sie die **AUDIO** Taste und wählen Sie mit den **CH+/CH-** Tasten die Zeile „Modus“. Hier können Sie über die **VOL+/VOL-** Tasten zwischen den angebotenen Optionen (z.B. „stereo“, „links“, „rechts“) wählen.
- > Verlassen Sie das Menü durch erneutes Drücken der **AUDIO** Taste.

11.5 Dolby Digital

Wird eine Sendung in Dolby Digital Sound wiedergegeben, kann diese Option ebenfalls über die **AUDIO** Taste aktiviert werden.

- > Drücken Sie im Normalbetrieb die **AUDIO** Taste, es öffnet sich ein Menü, in welchem Sie über die **VOL+/VOL-** Tasten zwischen den angebotenen Optionen wählen können. Stellen Sie in der Zeile Sprache die Option „AC3“ ein.
- > Verlassen Sie das Menü durch erneutes Drücken der **AUDIO** Taste, die Sendung wird nun in Dolby Digital wiedergegeben.



(Bild 11-5)

!!ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass der Ton im AC3-Modus nur über den elektrischen Digitalausgang des Receivers wiedergegeben wird. Aktivieren Sie den AC3 Modus nur, wenn Sie den Receiver an ein entsprechendes Dolby Digital Soundsystem angeschlossen haben!!

11.6 TV/Radioumschaltung

Die Vorprogrammierung enthält neben den Fernsehprogrammen auch Radioprogramme.

- > Schalten Sie mit der **blauen** Funktionstaste **TV/Radio** den Receiver in den Radiobetrieb. Sollte der Receiver nicht direkt in den Radiobetrieb wechseln, drücken Sie einmal die **CH+/CH-** Taste

Der Receiver schaltet nun auf das zuletzt gehörte Radioprogramm um. Die Bedienung im Radiomodus erfolgt analog zur Bedienung im TV-Modus

- > Durch erneutes Drücken der Taste **TV/Radio** wird wieder das zuletzt gesehene Fernsehprogramm eingestellt.

11.7 Multi Picture

Ihr Receiver verfügt über eine Multi Picture Funktion. Durch drücken der **„MP“** Taste können Sie sich im sogenannten Split Screen gleichzeitig das aktuelle Programm von neun Sendern anzeigen lassen (das aktuell eingestellte Programm läuft



(Bild 11-7)

weiter, die anderen Kanäle werden in Form von Standbildern angezeigt). Mit den **CH+/CH-** Tasten können Sie durch die Screens navigieren. Drücken Sie die **EXIT** Taste um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

11.8 Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

- > Durch Drücken der Taste **RECALL** auf der Fernbedienung wird das zuletzt angewählte Programm wieder eingestellt.
- > Drücken Sie die Taste erneut, wird wieder das davor angewählte Programm eingestellt.

11.9 Weitere Programminformationen

- > Durch zweimaliges Drücken der Taste **INFO** lassen sich, so fern gesendet, Zusatzinformationen zur eingeschalteten Sendung aufrufen.
- > Um längere Informationstexte zu lesen, navigieren Sie im Textfenster durch die **CH+/CH-** Tasten.
- > Durch mehrmaliges Drücken der Taste **EXIT** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

11.10 Videotext

Sofern gesendet, können Sie den integrierten Videotext-Decoder nutzen, um sich die Videotext-Informationen der Programme anzeigen zu lassen.

- > Schalten Sie das Programm ein, von dem Sie sich Videotext-Informationen ansehen möchten.
- > Durch Drücken der Taste **TXT** schalten Sie den Videotext ein.
- > Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät die gewünschte Seite.

Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat und auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigt. Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 das Inhaltsverzeichnis dar.

- > Benutzen Sie die **Pfeiltasten auf/ab (CH+/CH-)**, um eine Seite vor- bzw. zurückzublättern.
- > Mit den **Pfeiltasten links/rechts (VOL+/VOL-)** können Sie in Intervallen von 100 Seiten durch den Videotext navigieren.
- > Durch Drücken der Taste **EXIT** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.



(Bild 11-10)

11.11 Untertitel

Einige Programmanbieter senden Untertitel aus. Um die Funktion der Untertitel-Einblendung einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die **SUBTL** Taste. Sofern gesendet, erscheint nun eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Untertitel-Sprachen.
- > Markieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Untertitel-Sprache.
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Nun werden die Untertitel angezeigt.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur vorhanden ist, wenn tatsächlich Untertitel gesendet werden und dass diese Einstellung nach dem Umschaltvorgang nicht erhalten bleibt.

11.12 EPI

Mit Hilfe der EPI-Funktion (**E**lectronic **P**rogramme **I**nformation) ist es möglich, Programmangebote und Inhalte diverser Programme auf dem Fernsehbildschirm darzustellen. Somit können Sie sich sehr schnell einen Überblick über die Sendungen und deren Inhalte verschaffen.

- > Schalten Sie den Receiver und Ihr Fernsehgerät ein.
- > Drücken Sie die Taste **EPI** auf der Fernbedienung des Receivers

Es erscheint nun die elektronische Programmzeitschrift.

- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das Programm, dessen EPI-Informationen Sie sich anschauen möchten und drücken Sie **OK**.
- > Wechseln Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** in das Informationsfenster des EPI auf der rechten Seite. Dort können Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Sendungen der nächsten 48 Stunden ansehen.
- > Wenn Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Sendungen anschauen möchten, wechseln Sie in das rechte EPI Fenster und markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die entsprechende Sendung. Durch Drücken der **OK** Taste öffnet sich ein weiteres Fenster mit Zusatzinformationen.
- > Durch wiederholtes Drücken der Taste **EXIT** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.



(Bild 11-12)

11.12.1 EPI Tagesvorschau

Die elektronische Programmzeitschrift unterstützt eine 2-Tage-Vorschaufunktion. Um die Vorschaufunktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:



(Bild 11-12-1)

- > Drücken Sie die Taste **EPI** auf der Fernbedienung des Receivers.
- > Drücken Sie im EPI-Modus die gelbe Funktionstaste „Datum wählen“. Nun können Sie durch Drücken der **VOL+** Taste die Programmvorschau für die nächsten 2 Tage anwählen.
- > Navigieren Sie in der Tagesvorschau wie in der herkömmlichen EPI Anzeige, um zwischen den Programmvorschauen unterschiedlicher Sender zu wechseln oder Detailinformationen aufzurufen.
- > Durch Drücken der Taste **EXIT** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

11.12.2 EPI Timer

Über die EPI Funktion kann auch die Timerprogrammierung vorgenommen werden (näheres zur Timerfunktion Ihres Receivers finden Sie in Abschnitt 6.4.). Um einen Timer zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die Taste **EPI** auf der Fernbedienung des Receivers
- > Wechseln Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** in das rechte Informationsfenster des EPI.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** eine Sendung
- > Drücken Sie nun die **rote** Funktionstaste „Timer einstellen“, es öffnet sich das Timermenü. Hier können Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** und dem Ziffernfeld der Fernbedienung ggf. Startzeit und Stoppzeit des Timers ändern. Die vorgegebenen Start- und Stoppzeiten markieren Beginn und Ende der gewählten Sendung laut Daten des Programmanbieters.
- > Haben Sie eine Start- und Stoppzeit eingestellt, drücken Sie die **gelbe** Funktionstaste um die Einstellungen zu speichern oder die **blaue** Funktionstaste um den eingestellten Timer zu verwerfen.
- > Durch Drücken der Taste **EXIT** gelangen Sie wieder in den EPI Modus zurück, durch wiederholtes Drücken der Taste **EXIT** wechseln Sie in den Normalbetrieb.

12. Funktionstasten

Durch die farbigen Funktionstasten auf der Fernbedienung lassen sich in den beiden Betriebsmodi TV und Radio unterschiedliche Funktionen bedienen:

12.1 Rot

Durch Drücken der **roten** Funktionstaste rufen Sie die erweiterte Programmliste auf. Hier können Sie die Programmpositionen

einsehen und mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab/links/rechts** durch das Programmangebot blättern. Hier stehen weitere Optionen der Programmsortierung zur Verfügung:

- > Drücken Sie in der erweiterten Programmliste die **rote** Funktionstaste. Nun können Sie sich die Programme nach Satellit sortiert anzeigen lassen.
- > Durch Drücken der **grünen** Funktionstaste können Sie sich in der erweiterten Programmliste die Programme nach alphabetischer Sortierung anzeigen lassen.
- > Drücken Sie die **gelbe** Funktionstaste in der erweiterten Programmliste, um sich die Programme eines Satellitentransponders anzeigen zu lassen.
- > Durch Drücken der Taste **EXIT** verlassen Sie die erweiterte Programmliste und kehren zum TV- bzw. Radiomodus zurück.

12.2 Grün

Die **grüne** Funktionstaste aktiviert die Zoomfunktion im TV Modus.

- > Drücken Sie im Fernsehmodus die grüne Funktionstaste. Auf dem Bildschirm erscheint ein Lupensymbol, der Zoom ist aktiviert.
- > Steuern Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab/links/rechts** die Lupe auf den Bereich des Bildschirms, der vergrößert bzw. verkleinert dargestellt werden soll.
- > Durch mehrmaliges Drücken der **OK** Taste wählen Sie die entsprechende Vergrößerung bzw. Verkleinerung.
- > Verlassen Sie die Zoomfunktion durch Drücken der Taste **EXIT**.

12.3 Gelb

Durch Drücken der **gelben** Funktionstaste lässt sich im Fernsehmodus das Standbild einschalten.

- > Drücken Sie im Fernsehmodus die **gelbe** Funktionstaste. Das Bild des eingeschalteten Programms wird „eingefroren“, der Ton wird ausgeschaltet.
- > Kehren Sie zur Wiedergabe des laufenden Programms zurück, indem Sie die Taste **EXIT** drücken.

12.4 Blau

Durch Drücken der **blauen** Funktionstaste schalten Sie zwischen den Betriebsmodi TV und Radio um.

13. Technische Daten

DBS-Tuner:

Eingangsfrequenzbereich	950 2150 MHz
Eingangsspegelbereich	- 65 dBm ... - 25 dBm
DBS-Tuner Eingang	F - Buchse
Ein-/Ausgangsimpedanz	75 Ohm
Ausgang für 1. ZF	950 ... 2150 MHz (loop through)
Demodulation	QPSK
Symbolrate	2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
Viterbiraten	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Demultiplexing:	gemäß ISO 13818-1

Videodekodierung:

Videokompression	MPEG-2, Bis zu MP@ML (main profile @ main level)
Videostandard	PAL / NTSC
Aktive Bildfläche	720 Pixel x 576 Zeilen (Pal), 720 Pixel x 480 Pixel (NTSC), 576p (über HDMI Ausgang)
Bildformat	16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Audiodekodierung:

Audiokompression	MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II
Audio Mode	Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

TV-SCART:

Ausgang:

FBAS oder CVBS

LNB Stromversorgung:

LNB Strom	350 mA max.; kurzschlußfest
LNB Spannung vertikal	14V
LNB Spannung horizontal	19V

22 kHz-Modulation:	22 kHz +/- 4KHz Amplitude 0,6 V +/- 0,2 V
---------------------------	--

Programm-Anzahl:

Gesamtliste TV/Radio: Insgesamt 4000 Programme

DiSEqC: DiSEqC 1.0 und DiSEqC 1.2

Timer:

Ereignisse: maximal 8 Ereignisse

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme: Max. 9W im Betrieb;
unter 1 Watt im Stand-By

Eingangsspannung: ~200 V-240 V / 50 Hz
Wechselspannung

Abmessungen (BxHxT): 220 mm x 31 mm x 124 mm

14. Fehlersuchhilfen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet nicht	Keine Netzspannung	Netzkabel und Stecker prüfen
Kein Empfang bei Programmen, die vorher in Ordnung waren	Antenne verstellt oder defekt	Antenne überprüfen
	Programm wird auf einem anderen Transponder übertragen	Suchlauf vornehmen (siehe Punkt 8.3)
	Programm wird nicht mehr übertragen	keine
Antenne läßt sich nicht drehen	Motor nicht DiSEqC 1.2 tauglich	Geeigneten Motor verwenden
Div. Programme werden in der Programmliste nicht angezeigt	Falsche Programmliste angewählt	Andere Programmliste anwählen (siehe Punkt 7.2.3.1)
Ton OK, kein TV- Bild	Radiobetrieb eingeschaltet	Auf TV Betrieb umstellen
Kein Bild	Die falsche Bildausgabe ist angewählt	Betätigen Sie die V-Format Taste
Gerät läßt sich nicht bedienen	Defekter Datenstrom-->Gerät blockiert	Netzstecker für ca. 5 Sekunden ziehen, anschließend Gerät wieder einschalten
Im Bild entstehen zeitweise viereckige Klötzchen. Zeitweise schaltet das Gerät auf Standbild, kein Ton. Bildschirm zeitweise schwarz mit der Einblendung "kein Signal".	Starker Regen oder Schnee	Spiegel von Schnee befreien
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten
	Spiegel ist am Empfangsort zu klein	Antenne neu ausrichten
	Ein Hindernis steht zwischen Spiegel und Satellit (z.B. ein Baum)	Spiegel mit "freier Sicht" montieren
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet	Kurzschluß in der LNB Zuleitung	Gerät ausschalten, Kurzschluß beseitigen, Gerät wieder in Betrieb nehmen
	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen prüfen
	Defektes LNB	LNB austauschen
	Falsche Außeneinheit am Receiver eingestellt	Einstellung korrigieren (siehe Punkt 6.4)
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten

Für den täglichen Gebrauch

Ein- und Ausschalten

- > Schalten Sie den Receiver durch Drücken der Taste Ein/Standby auf der Fernbedienung oder am Gerät ein.
- > Durch nochmaliges Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät wieder aus.

Programmwahl

Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

- > Schalten Sie die Programme mit Hilfe der Programmtasten auf/ab auf der Fernbedienung oder am Gerät jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.

Mit Hilfe der Zehnertastatur

- > Geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel

- | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| 1 | | | | für Programmplatz 1 |
| 1, | dann | 4 | | für Programmplatz 14 |
| 2, | dann | 3, | dann | 4 für Programmplatz 234 |

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 3 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen.

Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch zusätzliches Drücken der **OK** Taste beschleunigen.

Mit Hilfe der Programmliste:

- > Drücken Sie die Taste **OK**.
- > Nun können Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das gewünschte Programm markieren.
- > Durch Drücken der Taste **OK** wird das markierte Programm eingestellt.
- > Mit den **Pfeiltasten auf/ab** bewegen Sie den Marker jeweils um eine Zeile in der Liste.
- > Mit den Tasten **Blättern auf/ab** wird die Liste komplett umgeblättert.

Lautstärkeregelung

- > Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der Taste **Lautstärke +** lauter und mit Hilfe der Taste **Lautstärke -** leiser.
- > Durch Drücken der Taste **Ton ein/aus** wird der Ton aus- bzw. eingeschaltet.

